


# Bedienungsanleitung - EG3ST - Memoryschalter

## 1. Bedienpult

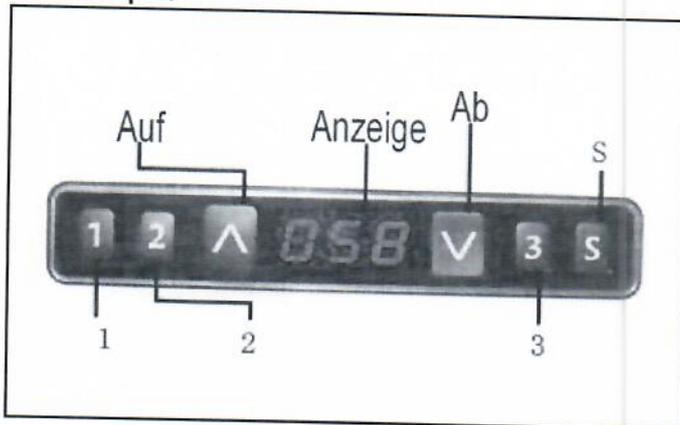

## 2. Erstinbetriebnahme/Initialisierung

Nr.	Vorgang	Meldung
1	beide Tasten  &  gleichzeitig drücken und für 3 Sek. Halten	Die Tischbeine fahren in der halben Geschwindigkeit abwärts
2	weiterhin  &  gedrückt halten	Die Tischbeine fahren bis zur niedrigsten Position, bewegen sich um 2-5mm auf/ab, dann stoppt der Vorgang
3	beide Tasten  &  gemeinsam loslassen	Der Initialisierungsvorgang ist abgeschlossen



Der Initialisierungsvorgang muss vor erstmaliger Nutzung abgeschlossen sein!

## 3. Tisch auf/ab bewegen

Nr.	Vorgang	Meldung
1	drücken + halten	Tischbeine fahren hoch
2	Taste  loslassen	Bewegung stoppt
3	drücken + halten	Tischbeine fahren runter
4	Taste  loslassen	Bewegung stoppt

## 4. Tischposition speichern

Nr.	Vorgang	Meldung
1	Taste  oder  drücken + halten	Tisch auf die gewünschte Höhe fahren.
2	Taste <b>S</b> und eine der Tasten <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> innerhalb 3 Sek. drück.	Tischstellung auf die gewählte Speicherposition speichern.

## 5. Zur Speicherposition fahren

Nr.	Vorgang	Meldung
1	Taste <b>1</b> , <b>2</b> oder <b>3</b> drücken + halten	Tisch fährt zur eingestellten Positionshöhe

## 6. Umschalten Zentimeter/Inches

Nr.	Vorgang	Meldung
1	Taste <b>S</b> drücken+halten dann Taste  zusätzl. für 3 Sek. drücken	Die Höheninformation im Display wechselt zwischen Zentimeter und Inches
2	Tasten loslassen	Vorgang abgeschlossen

## 7. Höhenanzeige justieren

Nr.	Vorgang	Meldung
1	beliebige Tischhöhe einstellen. (Empfehl. Meterstab messen unterste Position)	Eingestellte Position mit einem Meterstab messen
2	Taste <b>S</b> drücken+halten dann Taste  zusätzl. für 3 Sek. drücken	Die erste Ziffer der Höhenangabe blinkt in der Anzeige
3	Tasten loslassen, dann mit den Tasten	Die Ziffer der ersten Stelle wird bei jedem Tastendruck um eins erhöht oder verringert.
4	Taste <b>S</b> drücken	Die zweite/nächste Ziffer blinkt
5	Vorgang 3 und 4	wiederholen bis alle 3 Ziffern korrekt eingestellt sind

## 8. Niedrigste Position einstellen


Nr.	Vorgang	Meldung
1	Taste  oder  drücken + halten	Tisch auf die gewünschte Höhe fahren.
2	Taste <b>S</b> drücken+halten dann Taste <b>1</b> zusätzl. für 3 Sek. drücken	Buchstabe "L" wird angezeigt D.h. die niedrigste Position ist gespeichert
3	Tasten loslassen	Vorgang abgeschlossen

## 9. Niedrigste Positionseinstellung löschen

Nr.	Vorgang	Meldung
1	Taste <b>S</b> drücken+halten dann Taste <b>2</b> zusätzl. für 3 Sek. drücken	Buchstabe "C" wird angezeigt d.h. der Tisch kann komplett nach unten fahren
2	Tasten loslassen	Vorgang abgeschlossen

# Bedienungsanleitung - EG3ST - Auf/Ab-Taster

## 1. Bedienpult

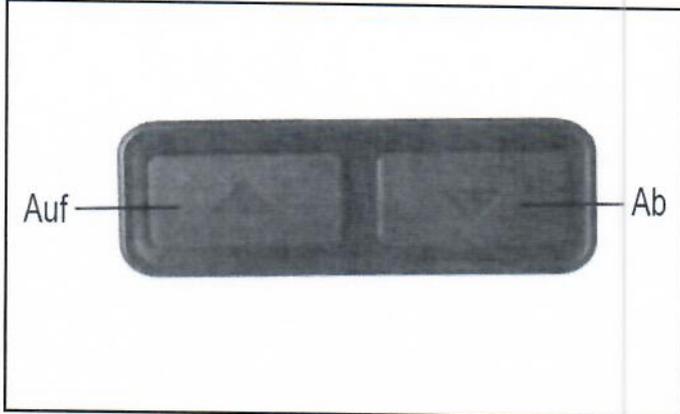

## 2. Erstinbetriebnahme/Initialisierung


Nr.	Vorgang	Meldung
1	beide Tasten  &  gleichzeitig drücken und für 3 Sek. Halten	Die Tischbeine fahren in der halben Geschwindigkeit abwärts
2	weiterhin  &  gedrückt halten	Die Tischbeine fahren bis zur niedrigsten Position, bewegen sich um 2-5mm auf/ab, dann stoppt der Vorgang
3	beide Tasten  &  gemeinsam loslassen	Der Initialisierungsvorgang ist abgeschlossen

Der Initialisierungsvorgang muss vor erstmaliger Nutzung abgeschlossen sein!

## 3. Tisch auf/ab bewegen

Nr.	Vorgang	Meldung
1	drücken + halten	Tischbeine fahren hoch
2	Taste  loslassen	Bewegung stoppt
3	drücken + halten	Tischbeine fahren runter
4	Taste  loslassen	Bewegung stoppt

## Anschluß der Kabel

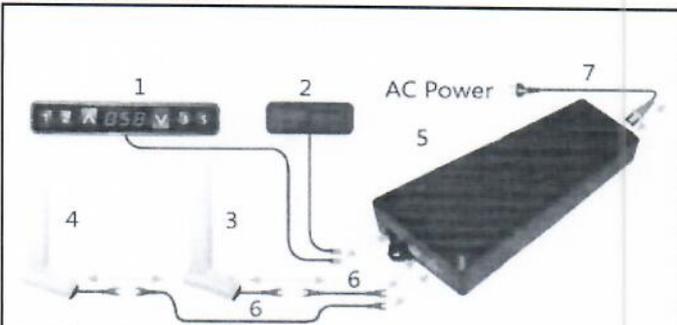

1/2	Memory-/2-Taster	Anschluß eines der Beiden
3/4	Tischbeine	Tischbeine mit Controller verbinden
5	2-Fuss Controller	Bitte prüfen Sie die Voltangabe ihrer Stromquelle
6/7	Netzwerk	Netzwerk mit Controller verbinden

## Fehlerbeseitigung

Problem	Lösung
Nach Anschluß vom Strom, drücken von auf/ab, keine Bewegg.	Re-Initialisieren (Pkt-2) prüfen aller Steckverbindg.
Nach Anschluß vom Strom, gleichzeitigem drücken von auf/ab keine Bewegung	Lieferant kontaktieren
Liftbewegg. Langsam	alle Steckverbindg. Prüfen Lieferant kontaktieren
Beine bewegen sich ungleichmäßig	Volt-Angabe prüfen Lieferant kontaktieren
Nur 1 Fuss bewegt sich	alle Steckverbindg. Prüfen Lieferant kontaktieren
Beine bewegen sich runter, aber nicht rauf	Re-Initialisieren (Pkt-2) Lieferant kontaktieren
Tisch sinkt von selbst	prüfen ob zuviel Gewicht auf dem Tisch (max. 75kg) Lieferant kontaktieren
Controller initialisiert sich permanent selbst	zuviel Gewicht auf d.Tisch? Motorgeräusche prüfen Lieferant kontaktieren